



TELHA ONDULADA PARAFUSO PRISIONEIRO

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA

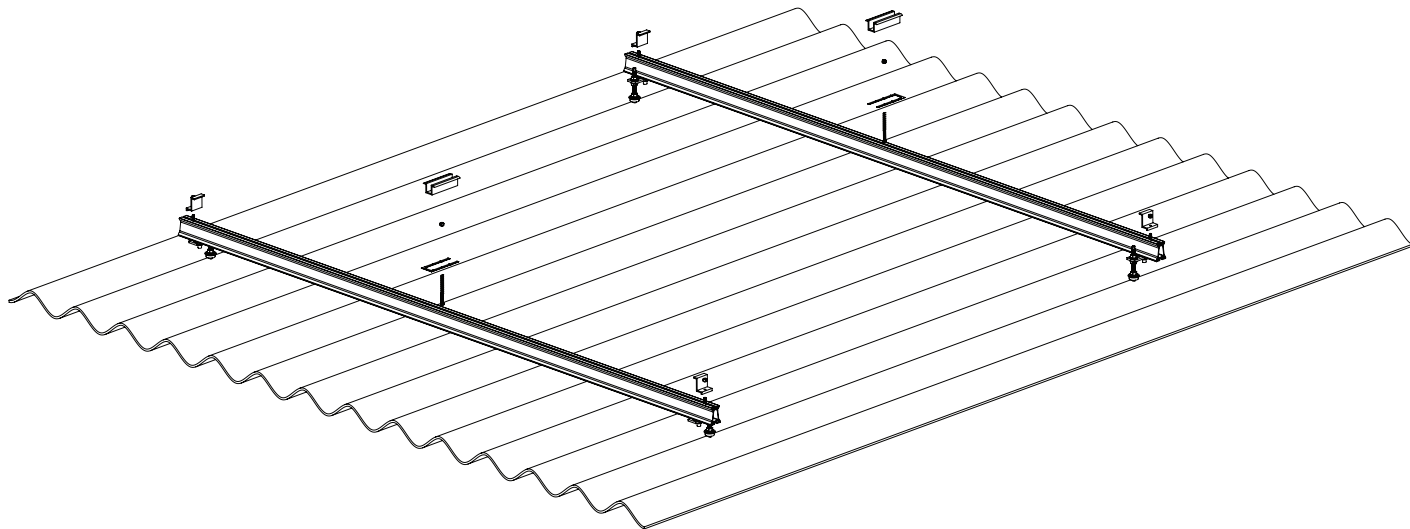


PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO

- 1 Verificar se o material presente na embalagem do kit da estrutura corresponde a lista do material presente na folha de componentes que acompanha o kit.
- 2 A estrutura de fixação SolarFix possui grande facilidade de instalação. Certifique-se de possuir pelo menos uma chave com soquete sextavado de 8 e 10 mm.
- 3 Caso o sistema seja instalado em uma altura superior a 2m do chão, deve-se seguir as normas de trabalho em altura apresentadas na NR35.
- 4 O local onde será instalado o sistema fotovoltaico não deverá apresentar obstáculos que possam ocasionar sombreamento parcial dos módulos fotovoltaicos.
- 5 Para que ocorra um perfeito posicionamento e fixação dos módulos fotovoltaicos à estrutura, antes de fixar as bases na telha, é necessário verificar onde os módulos serão instalados, com o objetivo de obter um espaçamento equivalente entre as bases.
- 6 Em caso de perda de algum parafuso T, você pode substituí-lo por um parafuso M6 de cabeça sextavada com comprimento similar, facilmente encontrado em casas de ferragem.
- 7 Realizar inspeção na fixação dos painéis à estrutura de fixação ao final da instalação

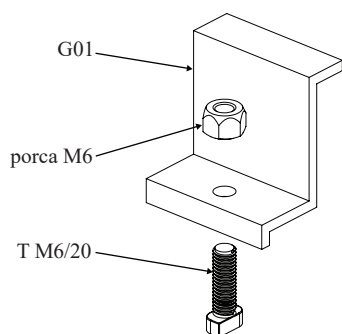


ANTES DE INICIAR A MONTAGEM RECOMENDA-SE MONTAR OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO COM SEUS RESPECTIVOS PARAFUSOS E PORCAS

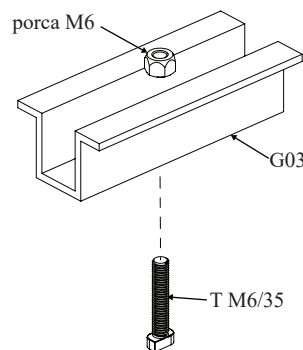


YouTube




Para que a instalação da estrutura de fixação seja realizada de maneira correta, deve-se seguir a sequência de etapas apresentadas a seguir:

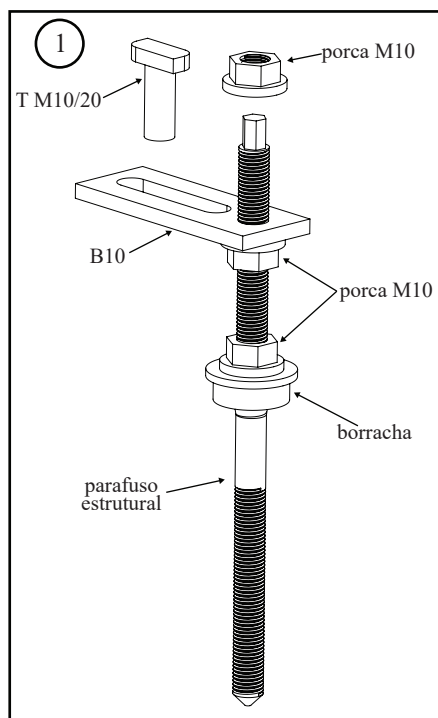


1 **fixação da base:** parafusos estruturais são utilizados para fixar a base no telhado ondulado. Não esqueça de fixar a peça B10 no parafuso estrutural e regular sua posição conforme altura desejada. Para apertar o parafuso se utiliza chave sextavada 7mm ou chave Allen, conforme modelo do parafuso.

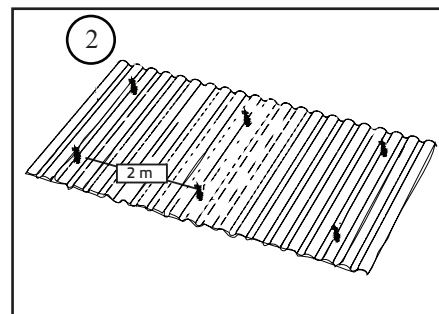

2 **distância entre bases:** os parafusos estruturais devem ser posicionados no telhado entre si com uma distância máxima lateral de 2 metros.


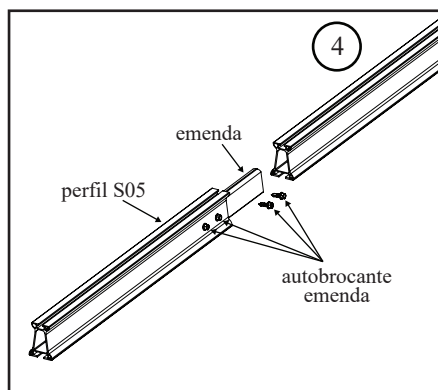


3 **fixação do perfil:** utilizar parafusos cabeça T M6/20 com porca M6 para fixar os perfis à base. As extremidades das linhas do perfil S05 devem ficar com um balanço aproximado "X" de 30 cm.

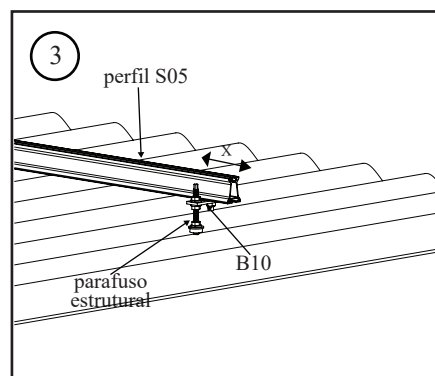



4 **fixação da emenda:** as emendas dos perfis utilizam 4 parafusos autobrocantes para emenda.

5 **fixação do grampo lateral:** O grampo lateral utiliza parafuso cabeça T M6/20 com porca M6. É utilizado tanto no início quanto no final da linha de painéis.

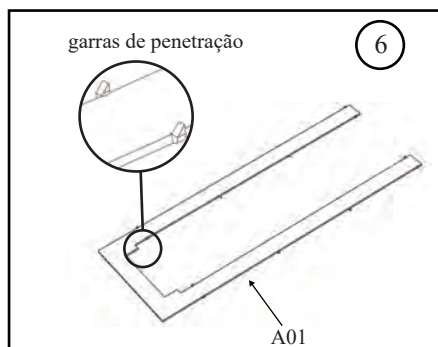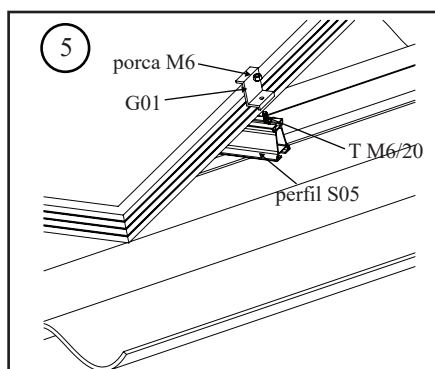

6 **fixação do grampo intermediário:** O grampo intermediário é colocado entre os painéis através de um parafuso cabeça T M6/35 com porca M6. Além disso, para equipotencializar a carcaça dos painéis com a estrutura metálica se utiliza o grampo de aterramento.

O grampo de aterramento é instalado entre painéis, alternando a posição entre o perfil superior e inferior.

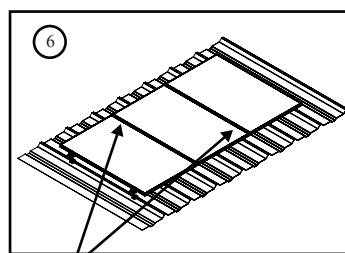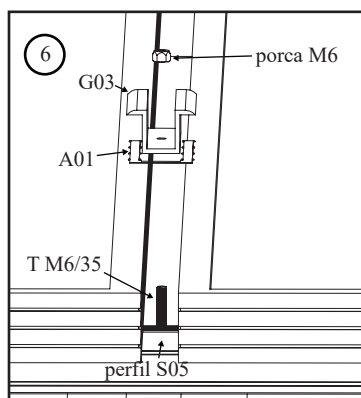

grampos de aterramento alternados

YouTube

